www.eterny.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DEPILADOR ELÉTRICO

AT-3218

Agradecemos por adquirir este produto que foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro.
Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar e guarde-o para futuras referências.

POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

Você acabou de adquirir um produto ETERNY, da mais alta qualidade.
Agradecemos a sua confiança em nossa marca.
Este manual explica todos os recursos, a operação e orientações para a correta instalação e uso do seu novo produto ETERNY.
Por favor, reserve alguns minutos para lê-lo atentamente, para garantir uma instalação correta e um bom uso de todos os recursos deste produto.

Guarde este manual para futuras referências.
Este manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.

CUIDADOS E SEGURANÇA

A ETERNY preocupa-se com a segurança pessoal de seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso. Delas dependem o perfeito funcionamento do produto e sua segurança.

A. Desconecte o plugue de alimentação, antes de desmontar, montar ou antes da limpeza.
B. Não utilize aparelhos que apresentem qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em qualquer outro componente. Para substituir qualquer peça, entre em contato com um Posto Autorizado mais próximo;
C. Nunca utilize o produto sobre a pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou outro líquido. Um choque elétrico nestas condições é muito perigoso.
D. O aparelho não é indicado para ser utilizado por crianças ou enfermos a não ser que tenham sido adequadamente supervisionado por uma pessoa responsável para assegurar que eles podem utilizar a unidade com segurança.
E. Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
F. Não utilize o aparelho para qualquer outra finalidade que não a pretendida.
G. Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificados, a fim de se evitar acidentes, como choques elétricos, curto-circuitos, queimaduras ou mesmo incêndio. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas em uma Assistência Técnica Autorizada. Nunca utilize em locais externos.
H. Para evitar choques ou outros acidentes, não imergir o cabo elétrico, plugue ou o próprio aparelho em água ou outros líquidos;
I. Não utilize o depilador se você tiver varizes, manchas na pele (pintas) ou se a sua pele estiver irritada. Consulte seu médico antes de usar;
J. Se você utilizar um marca-passo, consulte o médico antes de usar;
K. O uso de um aparelho de depilação poderá causar vermelhidão ou irritação da pele. Isto é uma reação normal que desaparecerá rapidamente. Se a irritação durar mais de 3 dias, consulte um médico.
L. Para evitar acidentes durante o uso, mantenha o depilador afastado de pêlos do couro cabeludo, sombrancelhas e cílios. Mantenha também afastado de roupas, escovas, arames, barbantes, cadarços, etc...
M. Não deixe o produto conectado na tomada enquanto estiver ausente, mesmo que por instantes, principalmente onde houver crianças.
N. Nunca desconecte puxando pelo fio. Aperte firmemente o plugue e então puxe para desconectar;
O. Para evitar sobrecargas, não utilize outros aparelhos na mesma tomada, nem utilize benjamins ou extensões, evitando assim, danificar o produto e provocar sérios acidentes.
P. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada.
Q. Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para não perder a garantia e evitar problemas técnicos e/ou acidentes.
R. Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, nunca tente consertar o aparelho em casa, ou deixe que curiosos abram o produto. Caso seja necessário, leve-o a um Posto Autorizado mais próximo.

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de utilizar pela primeira vez o aparelho, você precisa carregar a bateria por 16 horas. Após a carga inicial, Você somente irá precisar recarregar após 4 a 6 horas de uso.
Recomendamos deixar a bateria descarregar completamente a cada 6 meses, para extender a vida útil da mesma.
Para um melhor resultado, recomendamos um banho quente, para abrir os poros, e usar a esponja esfoliante, em movimentos circulares sobre a pele, para remover a pele morta da área a ser depilada. Após estes procedimentos, será mais confortável remover os pêlos com o depilador elétrico.

1. Use o aparelho em um local ventilado e confortável.
2. Certifique-se de que a sua pele esteja limpa, seca e livre de óleos hidratantes ou similares.
3. Remova a tampa protetora do depilador.
4. Ligue o depilador na velocidade desejada. A velocidade mais baixa é recomendada para pêlos mais finos.
5. Posicione o depilador, de modo que o interruptor liga/desliga fique voltado para você.
6. Para minimizar o desconforto, pressione a área a ser depilada com os dedos, de modo que a pele fique mais esticada.
7. Gentilmente, mova o depilador sobre a pele, no sentido contrário ao crescimento dos pêlos. **Nota:** Para a sua proteção, o depilador irá funcionar mais devagar ou para completamente, caso a pressão sobre a pele seja muito forte.
8. Antes de remover os pêlos da linha do biquini, é muito importante esfoliar a área, para evitar irritações na pele. Caso os pêlos estejam muito grandes, apare antes com uma tesoura ou trimmer.
9. Este depilador serve somente para remover pequenos pêlos do buço ou rosto. Nunca use este aparelho como um barbeador elétrico em seu rosto!
10. Repita os movimentos sobre a pele até que os pêlos estejam removidos. A velocidade de remoção irá depender do tipo de pêlo. Após alguns meses de uso, os pêlos ficarão mais espaçados e finos.
11. Limpe o seu aparelho após cada uso.

LIMPEZA

Para obter uma maior eficácia na depilação, é essencial limpar os discos rotativos do aparelho após cada utilização.

1. Desligue o aparelho no botão de velocidade.
2. Pressione o botão de liberação dos discos, e puxe suavemente o conjunto para retirá-los do aparelho.
3. Remova os pêlos dos discos utilizando a escova de limpeza fornecida.
4. Para higienizar os discos, utilize um algodão ou pano levemente umedecido em álcool. Certifique-se de que o algodão ou pano não esteja encharcado.
5. Recoloque os discos, pressionando suavemente até ouvir um clique, que indica a correta montagem.

ATENÇÃO! Nunca mergulhe o aparelho dentro de água ou outros líquidos. Nunca utilize produtos de limpeza ou abrasivos para limpar o corpo do aparelho.

DESCRIÇÃO DAS PARTES

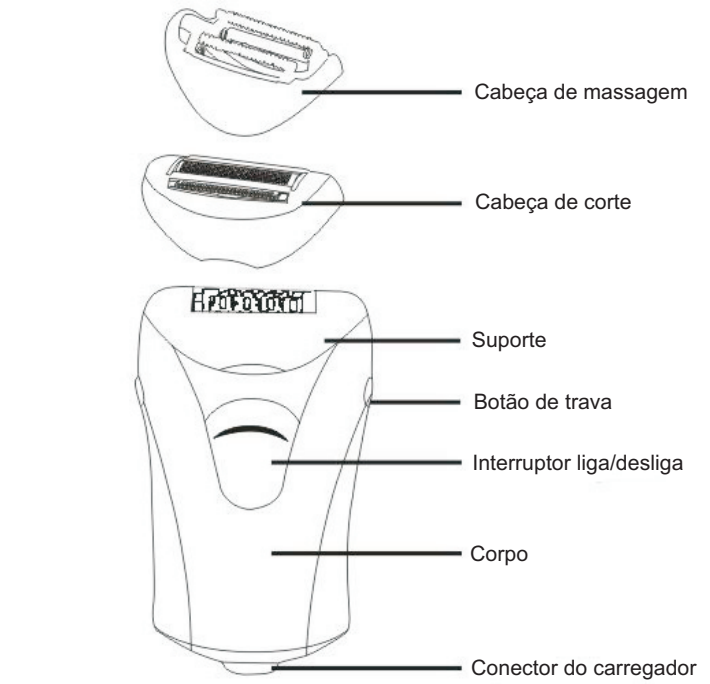

Escova de limpeza

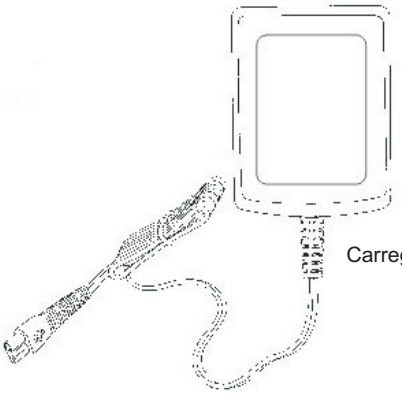

Carregador

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

Para um melhor resultado, recomendamos um banho quente, para abrir os poros, e usar a esponja esfoliante, em movimentos circulares sobre a pele, para remover a pele morta da área a ser depilada. Após estes procedimentos, será mais confortável remover os pêlos com o depilador elétrico.

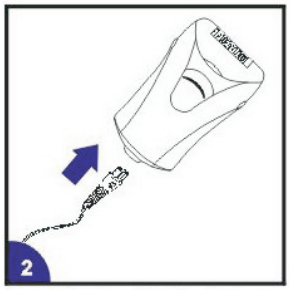

Insira o plugue na parte inferior do depilador.

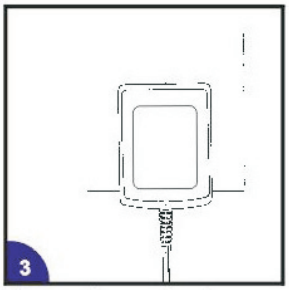

Coloque o adaptador AC em uma tomada compatível 127 ou 220V

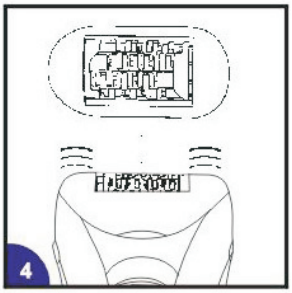

Os elementos vibratórios servem para eliminar o desconforto.

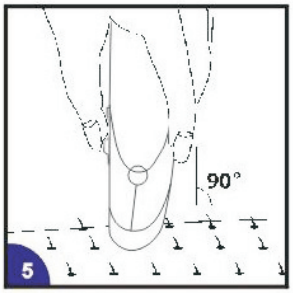

Posicione o aparelho a 90°, com o logo posicionado para você. Não é necessário aplicar pressão, apenas toque a pele.

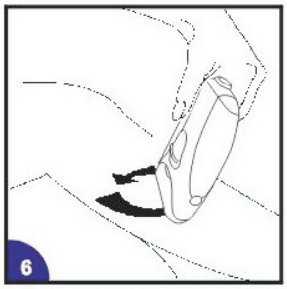

Use movimentos curtos e circulares, contra a raiz dos pêlos.

Estique a pele ao redor da área onde for depilar, para otimizar o processo.

Faça o mesmo procedimento na área do biquini (utilize uma das mãos para isso).

Pode ser utilizado para remover pêlos das axilas (mova seu braço para o alto para esticar a pele).

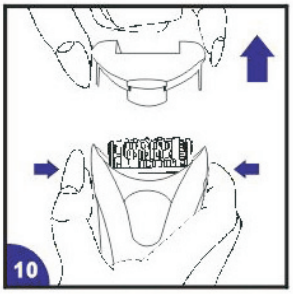

Para limpar: Remova a tampa do aparelho pressionando levemente o botão na lateral do aparelho.

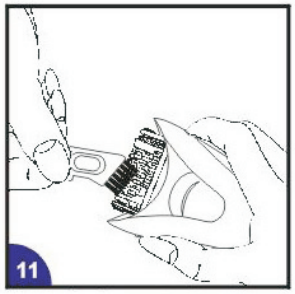

Limpe suavemente os discos utilizando a escova de limpeza fornecida.

Recoloque a tampa do aparelho.

Corte os pêlos

Nota:
Contém bateria de Ni-Cd.
Esta bateria pode ser reciclada ou depositada em lixo comum.

CERTIFICADO DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS:

Certificamos que o consumidor está recebendo um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. Desde que observadas rigorosamente as informações do manual de instruções e respeitadas as disposições legais.

Asseguramos ao consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou de material que nele se apresentem pelo período de 6(seis) meses (Obs.: Os 3 primeiros meses conforme termos da lei 8.078 de 11/09/90 e os outros 3 meses como garantia de complemento)a contar da data de venda, comprovada pela Nota Fiscal, e que deve acompanhar o produto, quando exercido da garantia. Constatado o defeito, procure um Serviço autorizado.

Estando no prazo de garantia, o mesmo será reparado ou substituído por modelo similar "a nosso critério" gratuitamente. Em localidades onde não existam Postos Autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o Posto Autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do consumidor.

A Garantia não cobre:

• Despesas com instalação de produtos ou transportes até um Posto Autorizado, mesmo em garantia;
• Danos em peças plásticas (botões, tampas, alças, visores, etc...);
• Danos em acessórios (fones, cabos, presilhas, etc...)
• Danos ao cabo de força, decorrente de cortes, emendas ou falha de observação às instruções.
• Não nos responsabilizamos por quaisquer danos diretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

Em caso de assistência técnica, por favor informe-se através dos contatos abaixo:

• Tel. SAC: 21-3575-7900
• Email SAC: sac@eterny.com.br
• Site SAC: www.eterny.com.br
• MSN SAC: sac@eterny.com.br

Dados do Cliente:	
Nome:	
Endereço:	
Cidade/Estado:	
Dados do Produto:	**Nº da Nota Fiscal**
Modelo:	Nº Série:
Local da Compra:	Data da Compra:
Cidade/Estado:	

Telefone: 21-3575-7900 **FAX:** 21-3575-7931
Site: www.eterny.com.br / **Email:** sac@eterny.com.br

www.eterny.com.br

Contato

Tel.: 21-3575-7900
Fax: 21-3575-7931

www.eterny.com.br

sac@eterny.com.br
comercial@eterny.com.br